


Wandtelefon TCH50

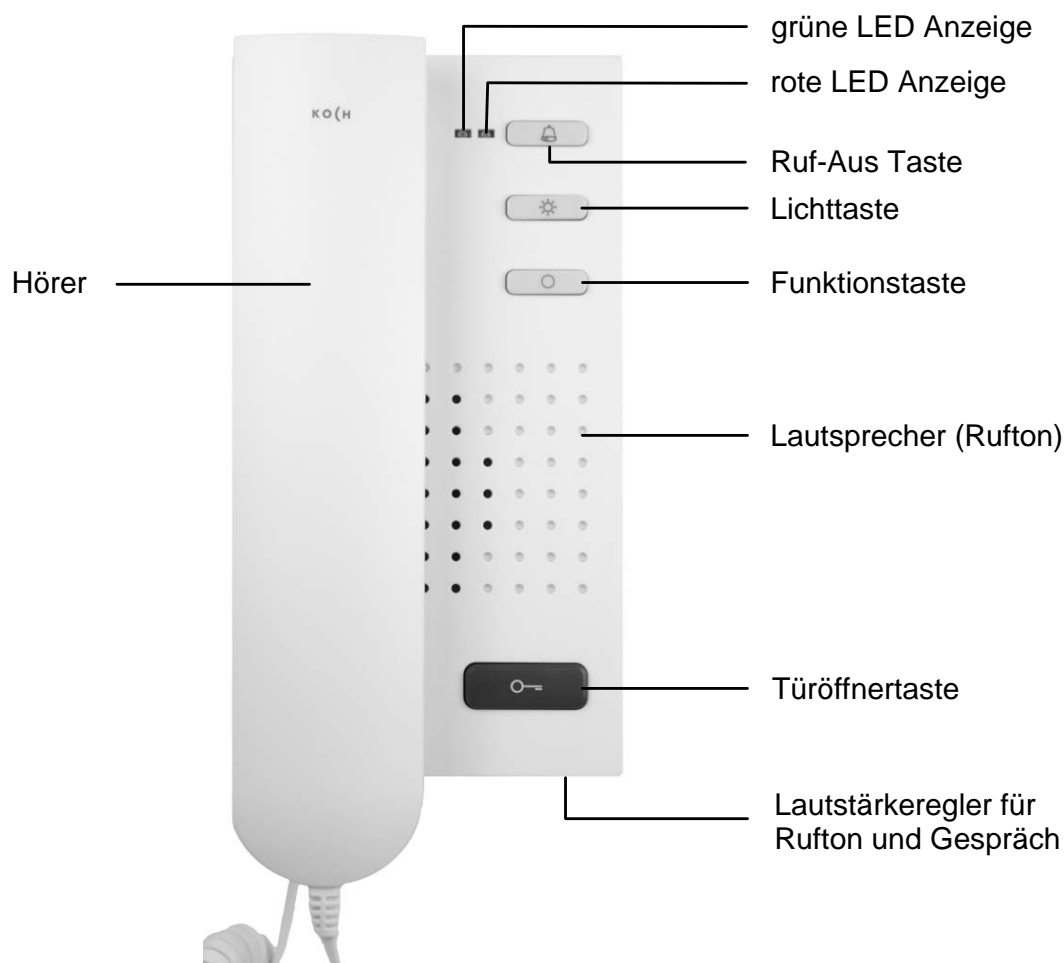

Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf.

Die grüne LED-Anzeige leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während 1 min.

Bedienung

- | | |
|------------------------------|---|
| Gesprächsannahme | • Hörer abnehmen; sprechen / hören ohne weitere Bedienung |
| Gesprächsende | • Hörer auflegen |
| Türe entriegeln | • Türöffnertaste drücken |
| Türruf ausschalten | • Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige leuchtet |
| Türruf einschalten | • Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige erlischt |
| Lautstärke Rufton / Gespräch | • <i>siehe nächste Seite</i> |
| Licht einschalten | • Lichttaste drücken |
| Funktionstaste | • ■ Sonderfunktion (Steuerfunktion 8) |

Bedienungsanleitung

Ruftöne programmieren

- 1.) Programmiermodus aktivieren
- Ruf-Aus Taste ca. 8 s drücken bis ein kurzer Signalton ertönt
 - rote und grüne LED Anzeigen leuchten
- 2.) Ruf ton auswählen
- entsprechende Taste Rufeinstellung (siehe unten) mehrfach drücken bis zum gewünschten Ruf ton (der zuletzt ausgewählte Ruf ton wird jeweils gespeichert)
- Tasten Rufeinstellung :
- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| Türöffnertaste | • Rufeinstellung Tür ruf Hauseingang |
| Lichttaste | • Rufeinstellung Etagenruf |
| Funktionstaste | • Rufeinstellung Internruf |
- 3.) Programmiermodus beenden
- wird während 8 s keine Taste betätigt, schaltet der Programmiermodus automatisch aus
 - Signalton ertönt; rote und grüne LED Anzeigen erlöschen

Lautstärke einstellen

Am Lautstärkeregler kann die Lautstärke des Ruf tones bzw. der Sprachausgabe durch Drehen des Drehrades nach rechts (lauter) oder nach links (leiser) in 8 Stufen angepasst werden.

- | | |
|-------------------|---|
| Ruf tonlautstärke | • bei aufgelegtem Hörer |
| Sprachlautstärke | • bei abgenommenem Hörer und bestehender Sprechverbindung |

Zusätzliche Funktionen/Programmierungen

Für den Parallelbetrieb mehrerer Innensprechstellen und zum Sperren der Ruf tonauswahl fragen Sie bitte Ihren Elektroinstallateur.

Reinigung

Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

Technische Änderungen vorbehalten