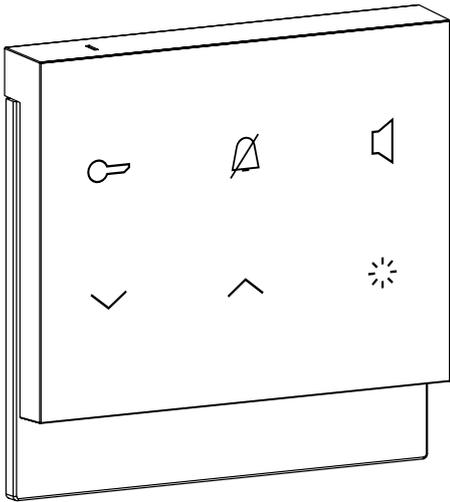
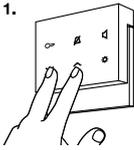
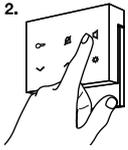
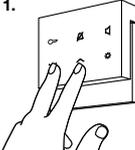
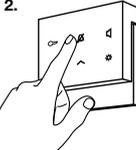


## REA1..X, REA1..S

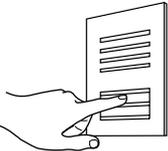

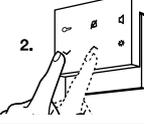
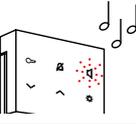
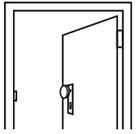
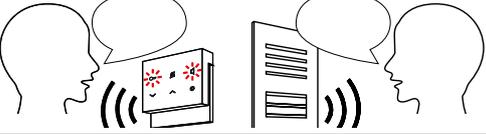
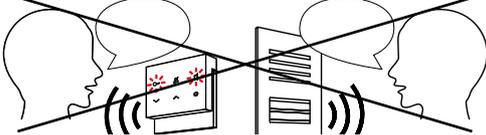
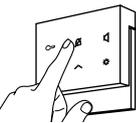
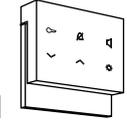
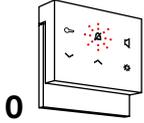
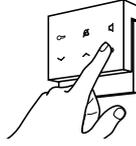


- ① **DE Bedienungsanleitung** - p. 2  
Innenstation Audio AP 2Draht
- ② **IT manuale d'uso** - p. 3  
Postazione interna AUDIO a parete 2 fili
- ③ **FR notice d'utilisation** - p. 4  
Poste intérieur audio 2 fils pose saillie
- ④ **GB user guide** - p. 5  
Indoor station AUDIO surface-mounted  
2-wire

## Einstellungen

Einstellung	Vorgehensweise
<b>Ruftonlautstärke einstellen</b> 1. ✓ und ^ 3 s drücken bis 3er Tonfolge 2. 🔊 drücken für Rufonlautstärke einstellen 3. ✓ / ^ drücken für Lautstärkewahl 4. ✱ drücken für Lautstärke speichern	1.  2.  3.  4. 
<b>Mikrofonempfindlichkeit während des Gesprächs einstellen</b> 1. ✓ und ^ 3 s drücken bis 3er Tonfolge 2. mit ✓ / ^ Empfindlichkeit einstellen (hoher Ton = hohe Empfindlichkeit)	1.  2.  3. 
<b>Ruftonmelodie für die zuletzt rufende Quelle (Türstation, Etagenstation oder Wohnungstür-Klingeltaster) einstellen</b> 1. ✓ und ^ 3 s drücken bis 3er Tonfolge 2. 🔊 drücken für Rufonmelodie einstellen 3. ✓ / ^ drücken zur Wahl einer der 16 Rufonmelodien 4. ✱ drücken zum Speichern der aktuellen Rufonmelodie	1.  2.  3.  4. 

## Bedienung

Funktion	Bedienung	Ergebnis
Türruf (Klingeln)		
Etagentürruf (Klingeln)		
Internruf zu anderen Innenstationen 1. 🔊 drücken bis 3er Tonfolge 2. ✓ drücken für Internruf 1, Adresse FE ^ drücken für Internruf 2, Adresse FF	1.  2. 	
Türöffner bei Türruf entriegeln Der Türöffner kann bei passender Außenstations-Einstellung auch ohne Türruf entriegelt werden.		
Gespräch bei Türruf annehmen		
Gespräch beenden		
Mit 🔊 Rufonmelodie Ein (1) / Aus (0) stellen		1  0 
Licht einschalten Die Lichtinstallation ist angeschlossen. ✱ drücken Ein Quittierton ertönt und der Lichtkontakt der Strangversorgung wird für die eingestellte Zeit geschaltet.		
Push to talk im Gespräch aktivieren 🔊 2 s drücken bis Quittierton		